


AUTOCHIURA + SWEET CLOSE 60 KG

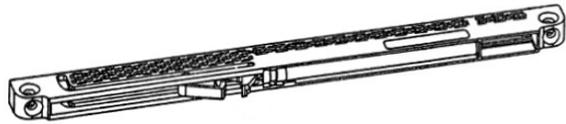


FRENO (1 PZ)



16 Pz



2 Pz

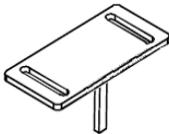

ATTIVATORE (1 PZ)




GUIDA DELLA FUNE ELASTICA (6PZ)




**PULEGGIA TERMINALE PER
FUNDE ELASTICA (1 PZ)**




**BLOCCHETTO DI REGOLAZIONE
DELLA FUNDE ELASTICA (1 PZ)**




**BLOCCO PER FUNDE ELASTICA
SU STIPITE (1 PZ)**




**FUNDE ELASTICA LIGHT PER
PORTE < 40 KG (1 PZ)**





**FUNDE ELASTICA FORTE PER
PORTE > 40 KG (1 PZ)**

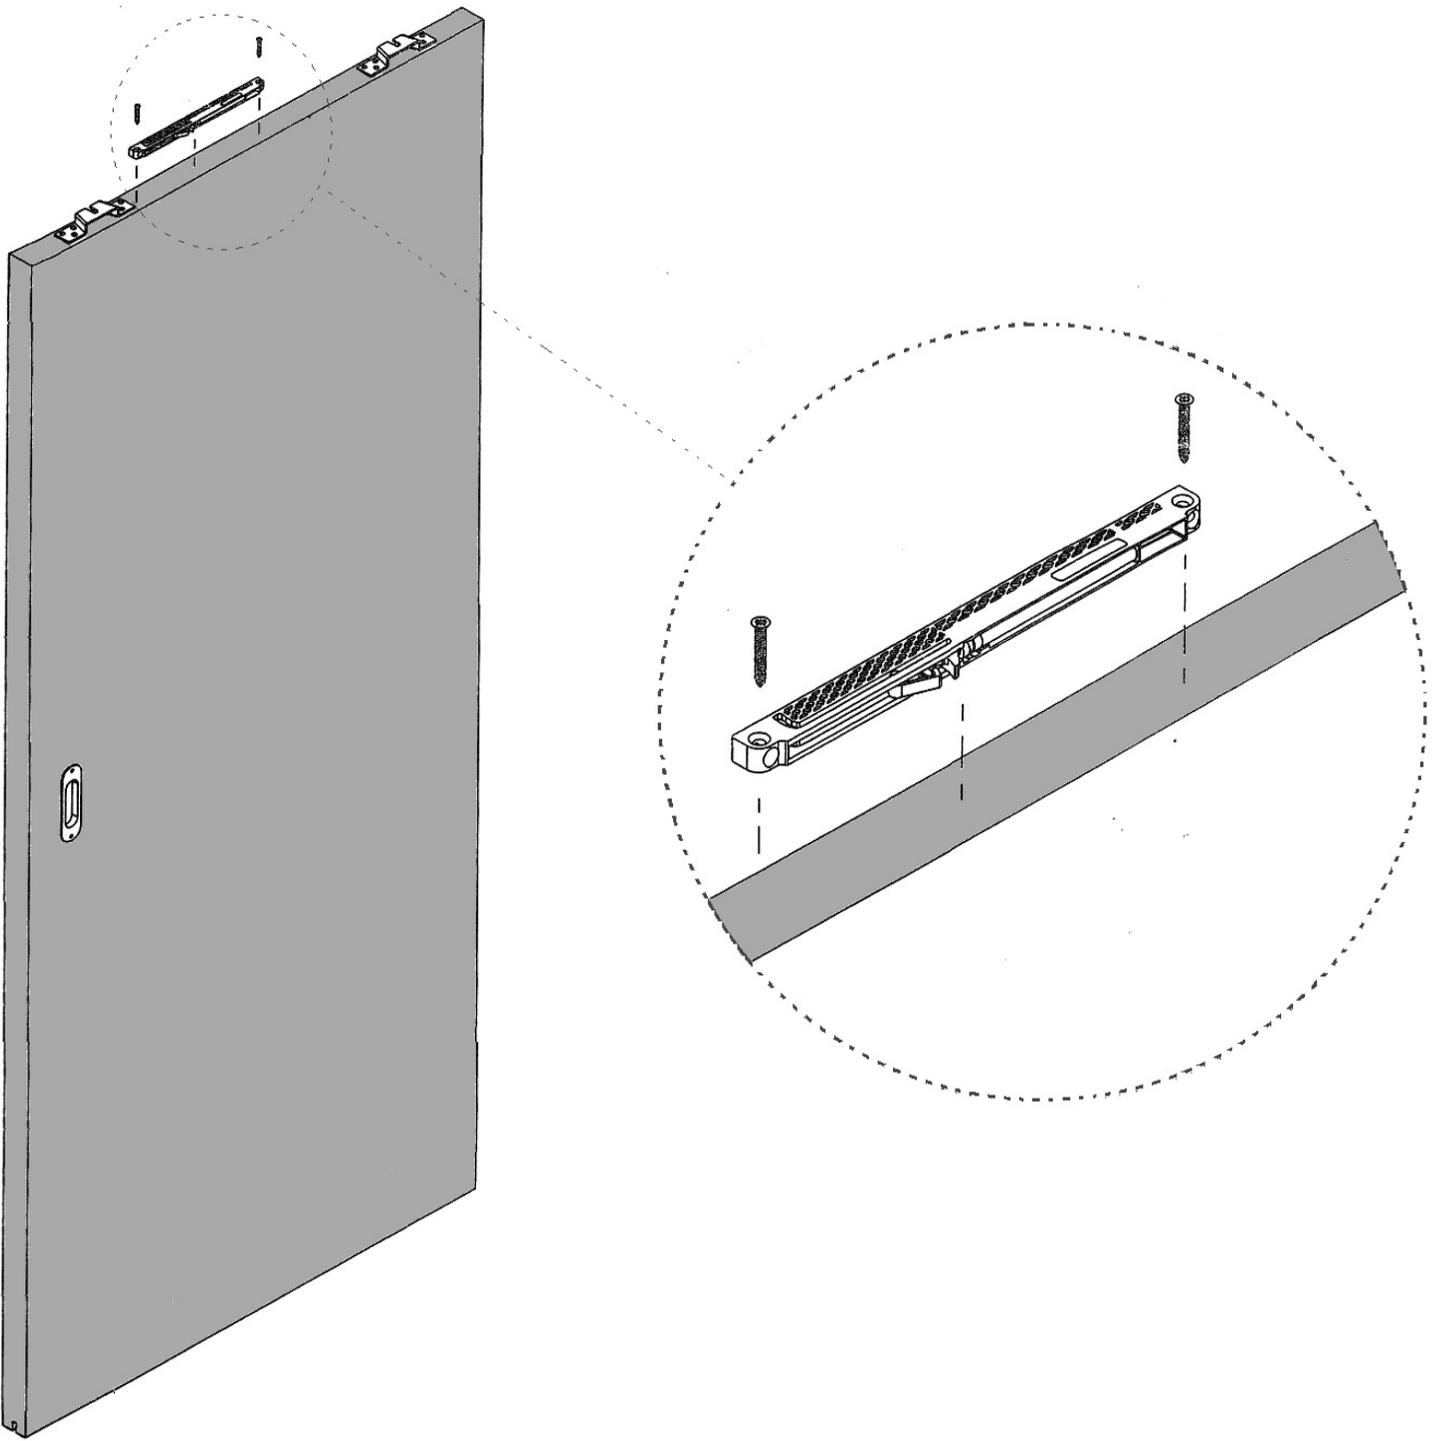


MONTARE IL FRENO SULLA PARTE SUPERIORE DELL'ANTA PRESTANDO ATTENZIONE ALLE QUOTE INDICATE. EVITARE DI FAR SPORGERE TROPPO IL FRENO AL DI FUORI DELL'ANTA PERCHÉ POTREBBE STRISCIARE SUL TRAVERSO. FISSARE IL FRENO CON LE 2 VITI IN DOTAZIONE

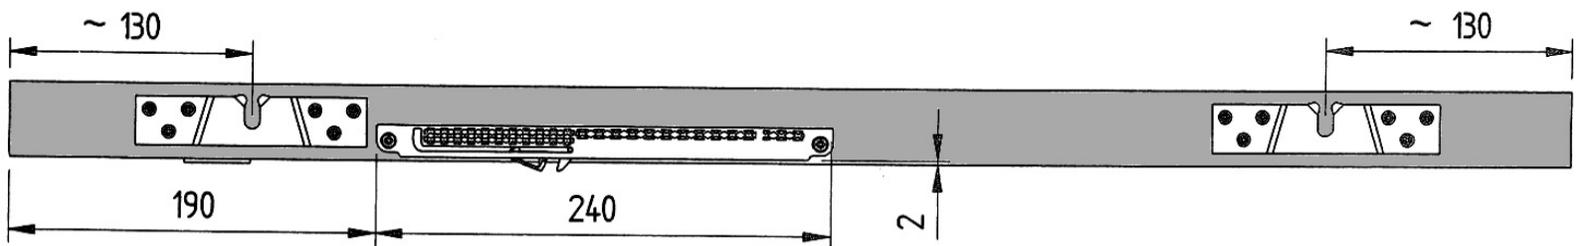


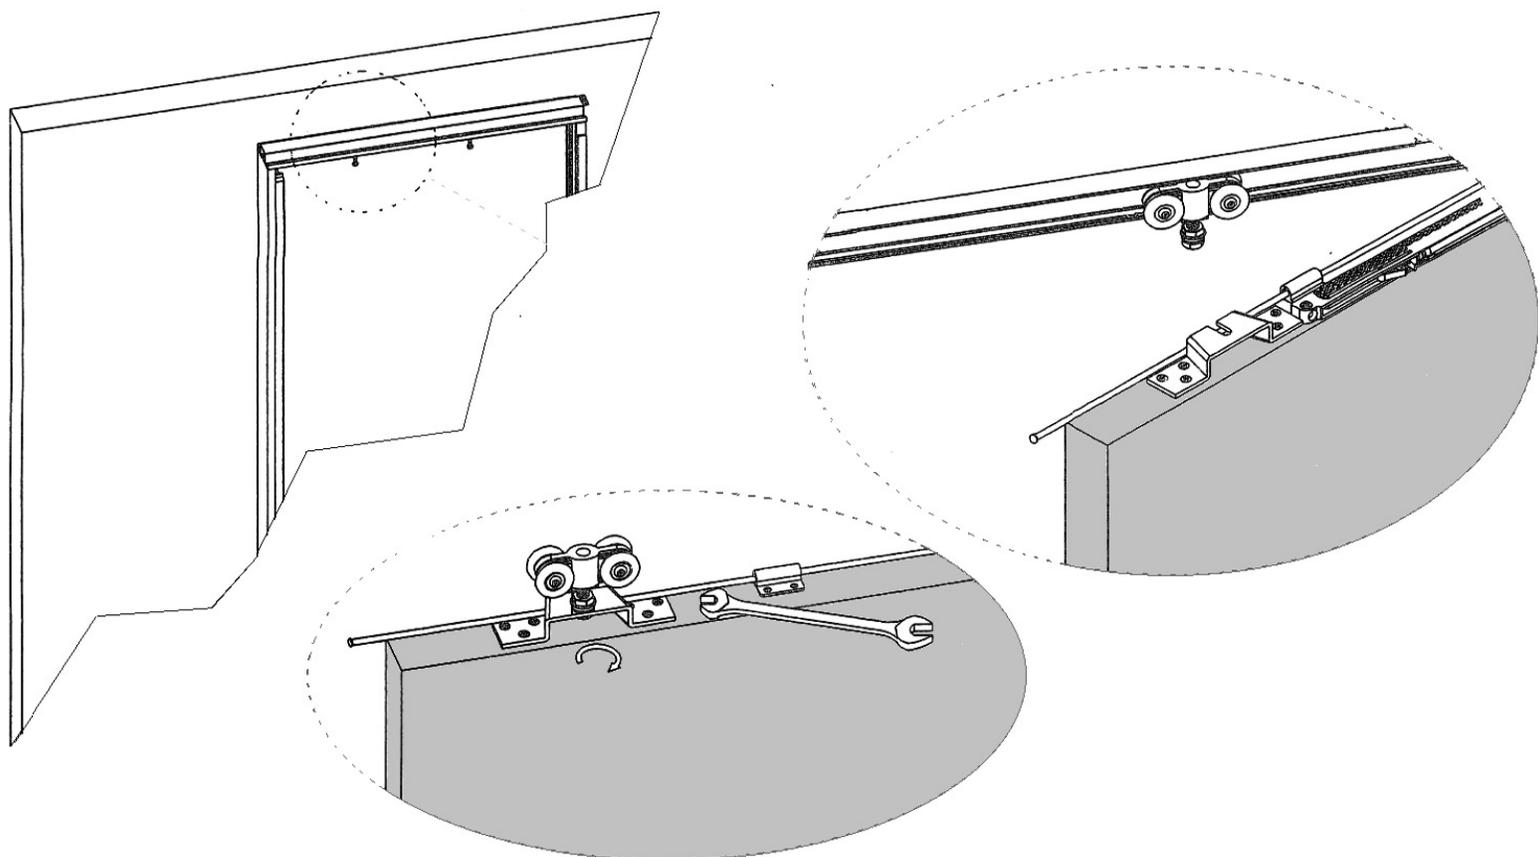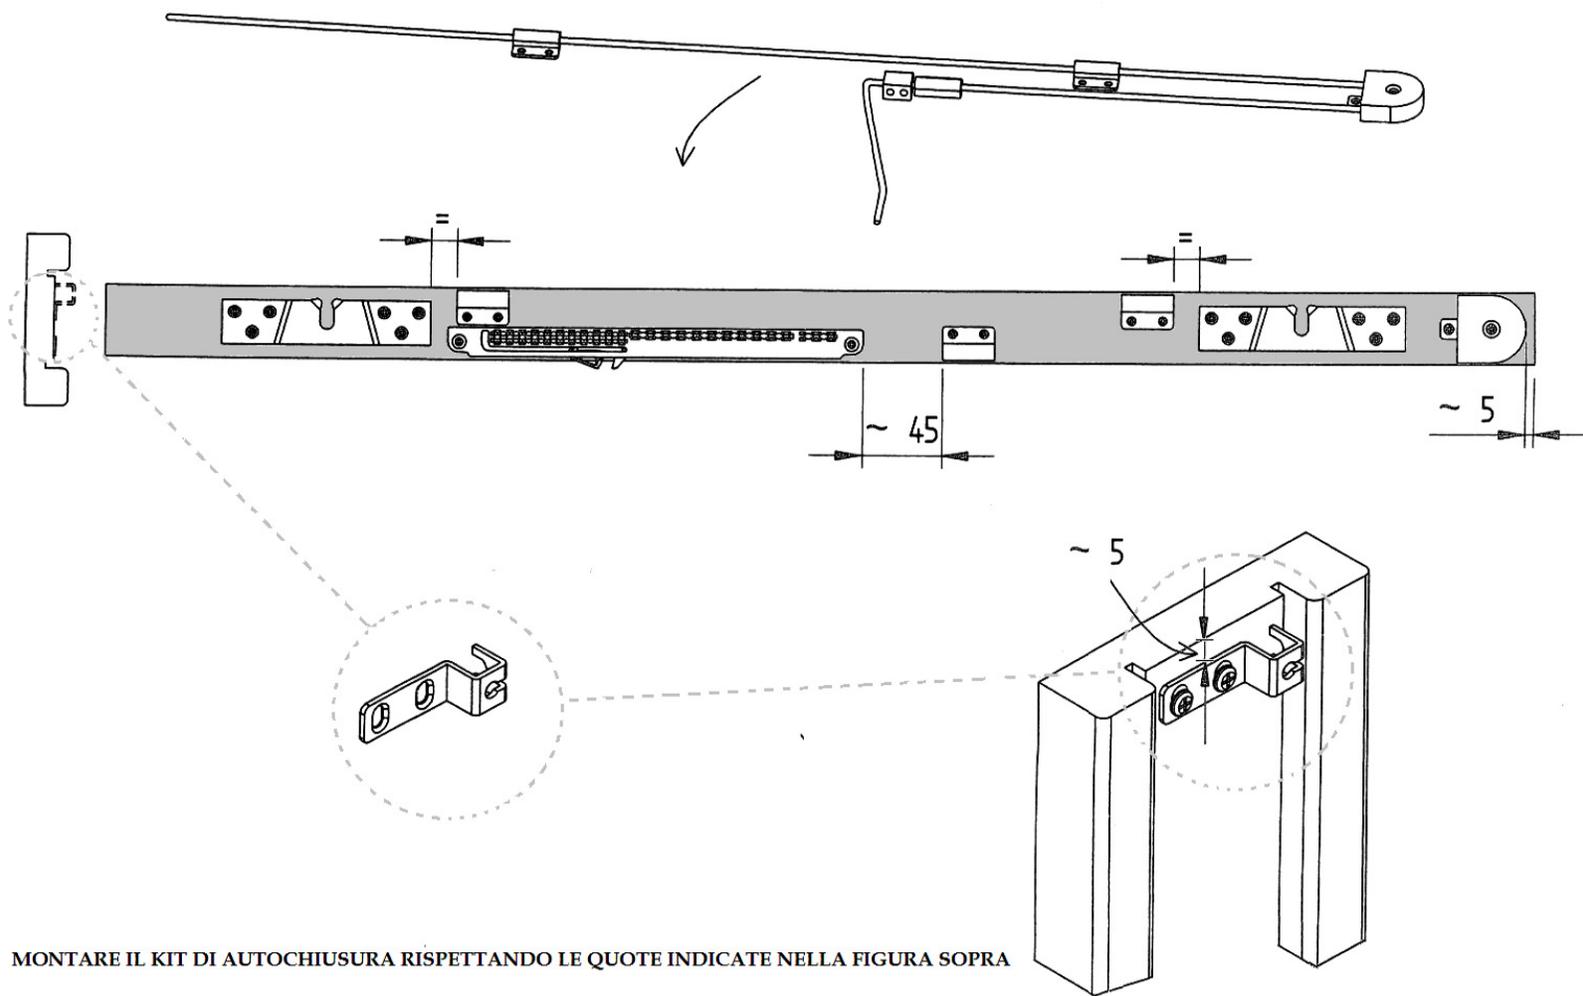


MONTARE L'ANTA SUL CONTROTELAIO

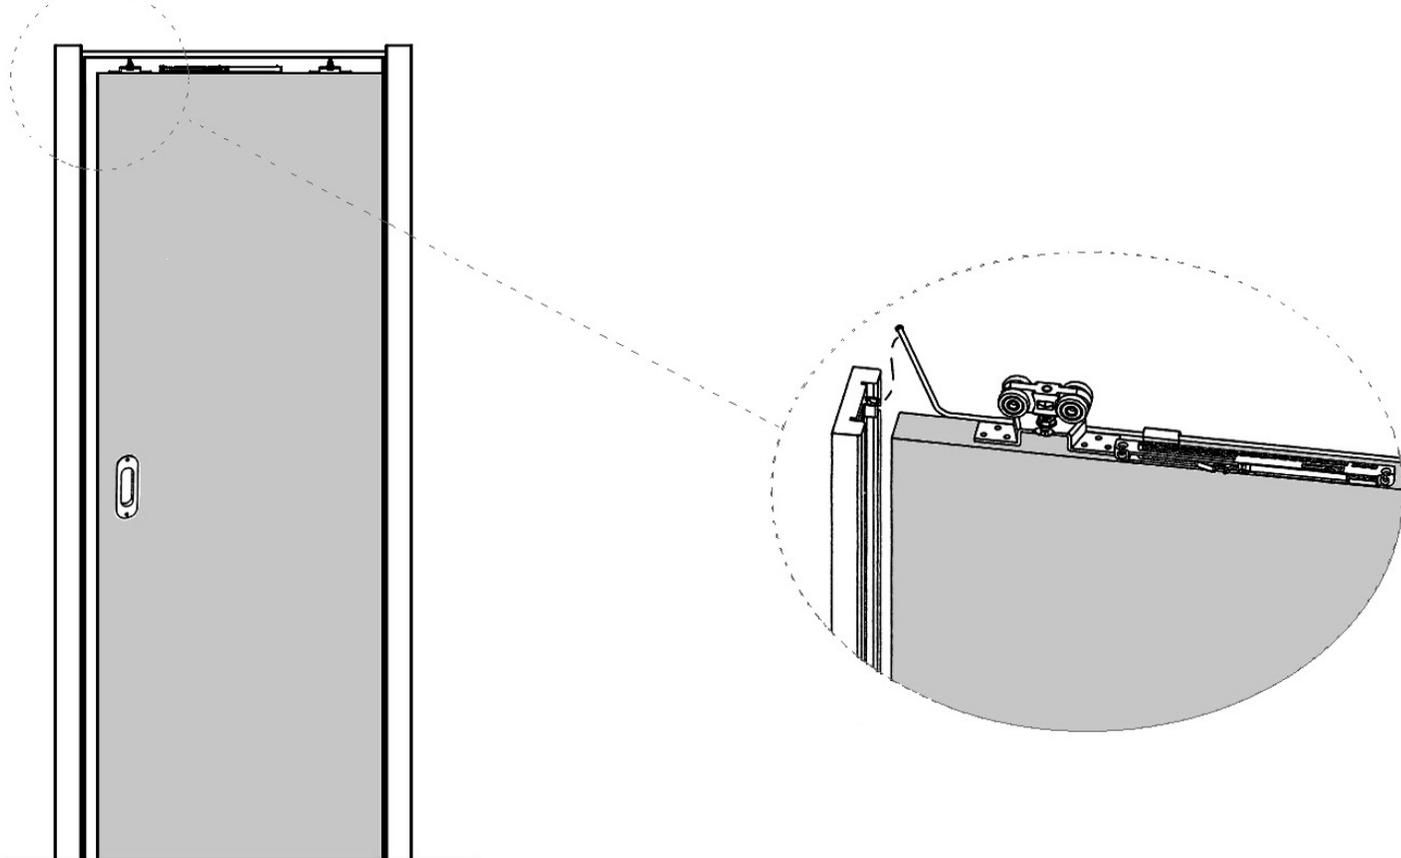


AGGANCIARE LA FUNE ELASTICA NEL BLOCCO FISSATO SULLO STIPITE

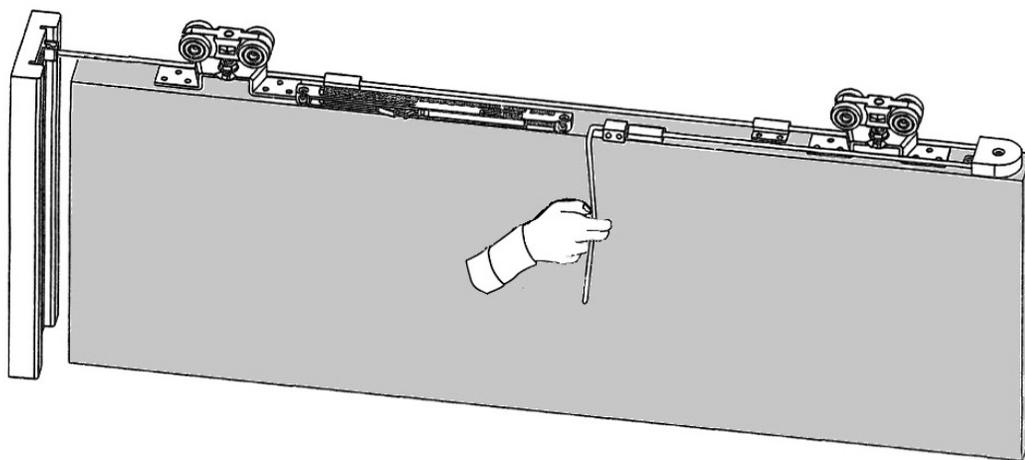


**REGOLARE LA FORZA DELLA FUNE ELSTICA IN
BASE AL PESO DELL'ANTA**

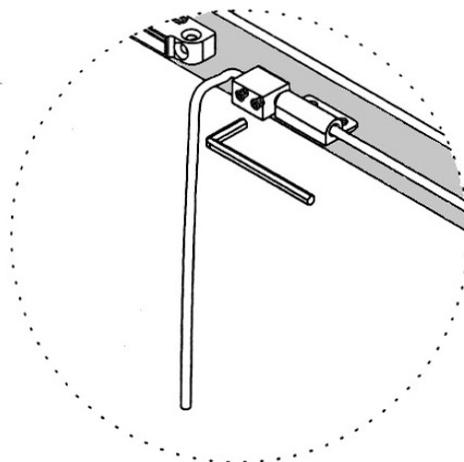


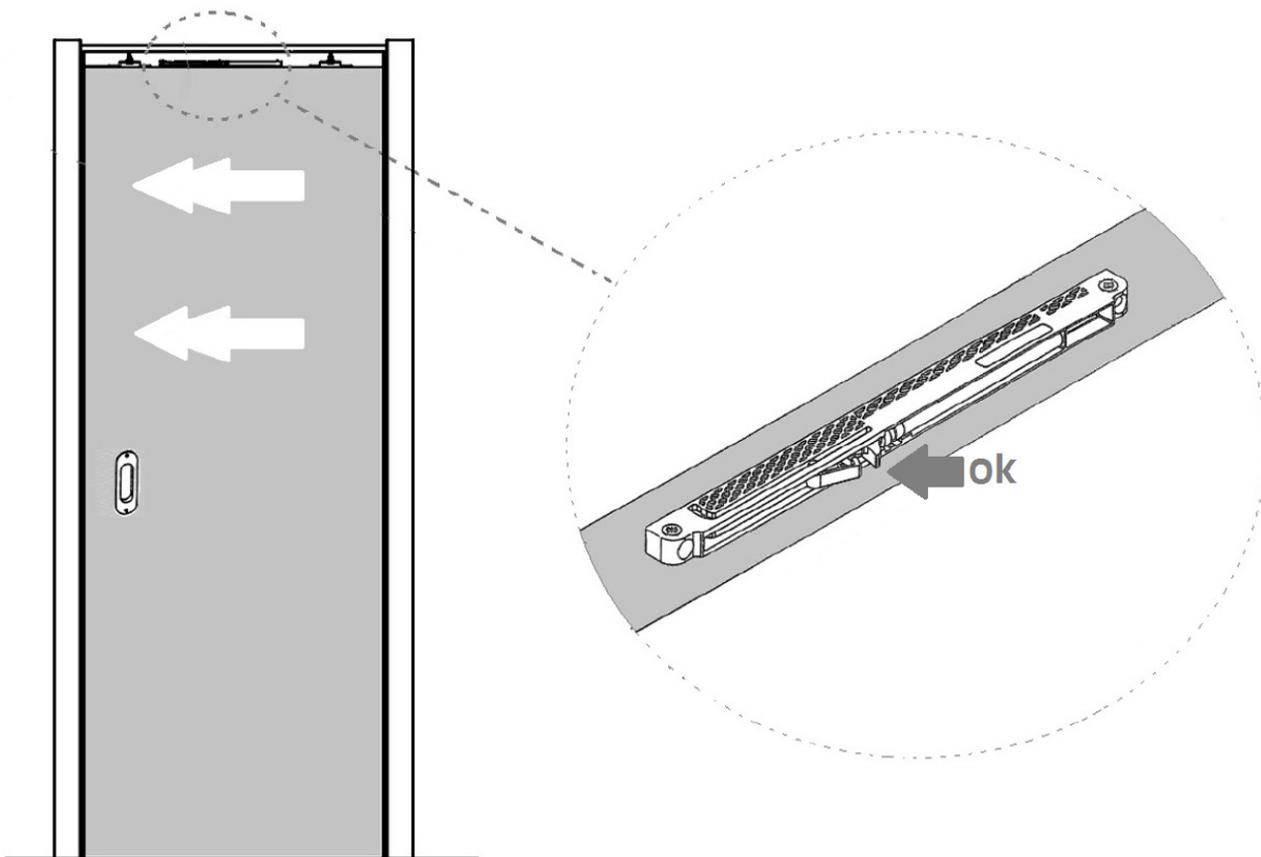


PORTARE L'ANTA IN BATTUTA. PRECARICARE IL FRENO PRIMA DI DETERMINARE IL PUNTO DI ANCORAGGIO DELL'ATTIVATORE.

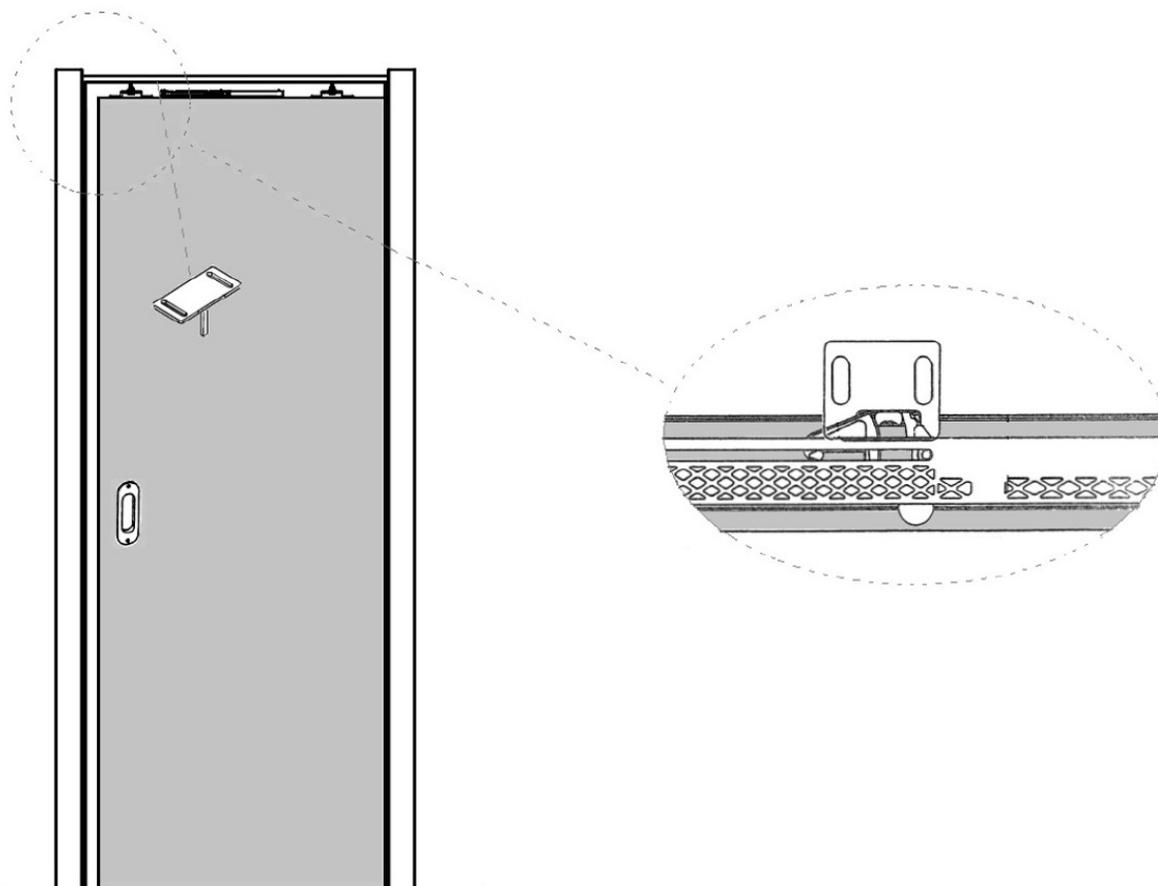

POSIZIONARE L'ATTIVATORE NEL PUNTO DI ANCORAGGIO

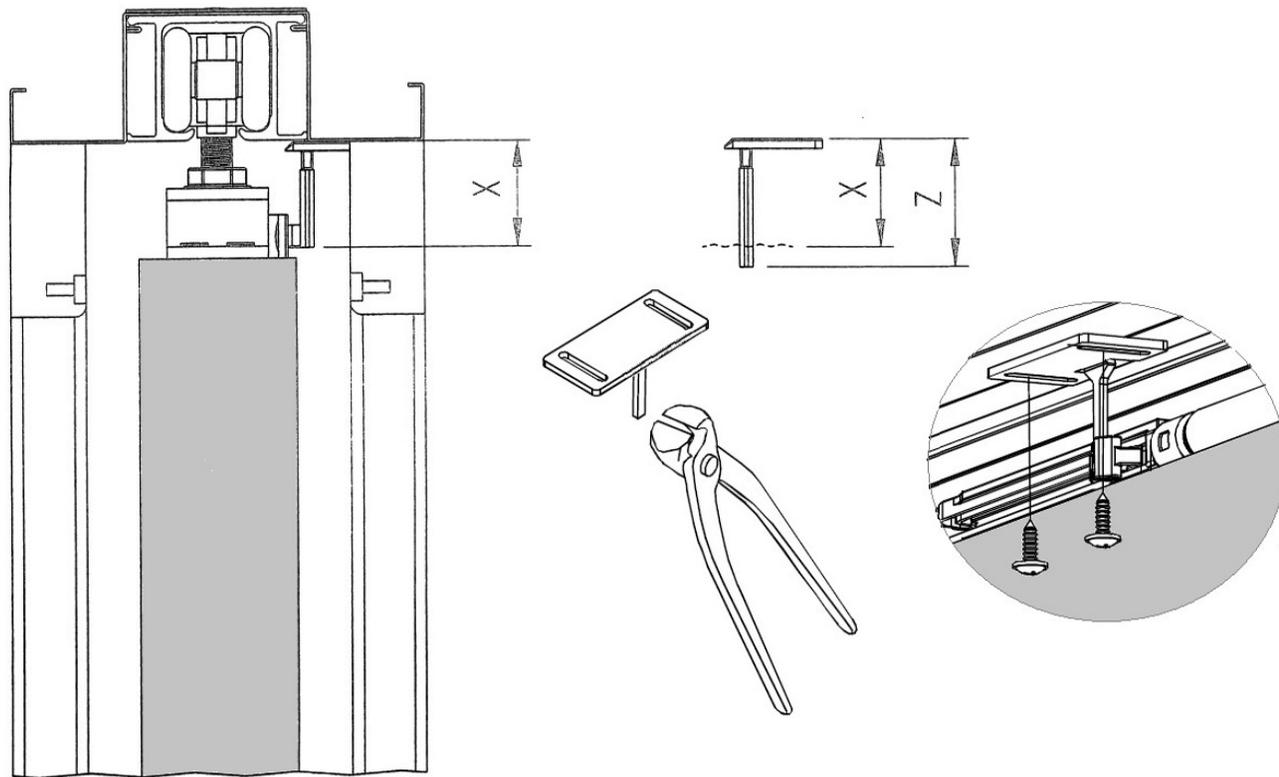

VERIFICARE CHE L'ATTIVATORE NON INTERFERISCA CON L'ANTA. SE COSI NON FOSSE, ACCORCIARE L'ATTIVATORE FINO AD EVITARE IL CONTATTO TRA LO STESSO E L'ANTA. FISSARE L'ATTIVATORE UTILIZZANDO LE 2 VITI IN DOTAZIONE.

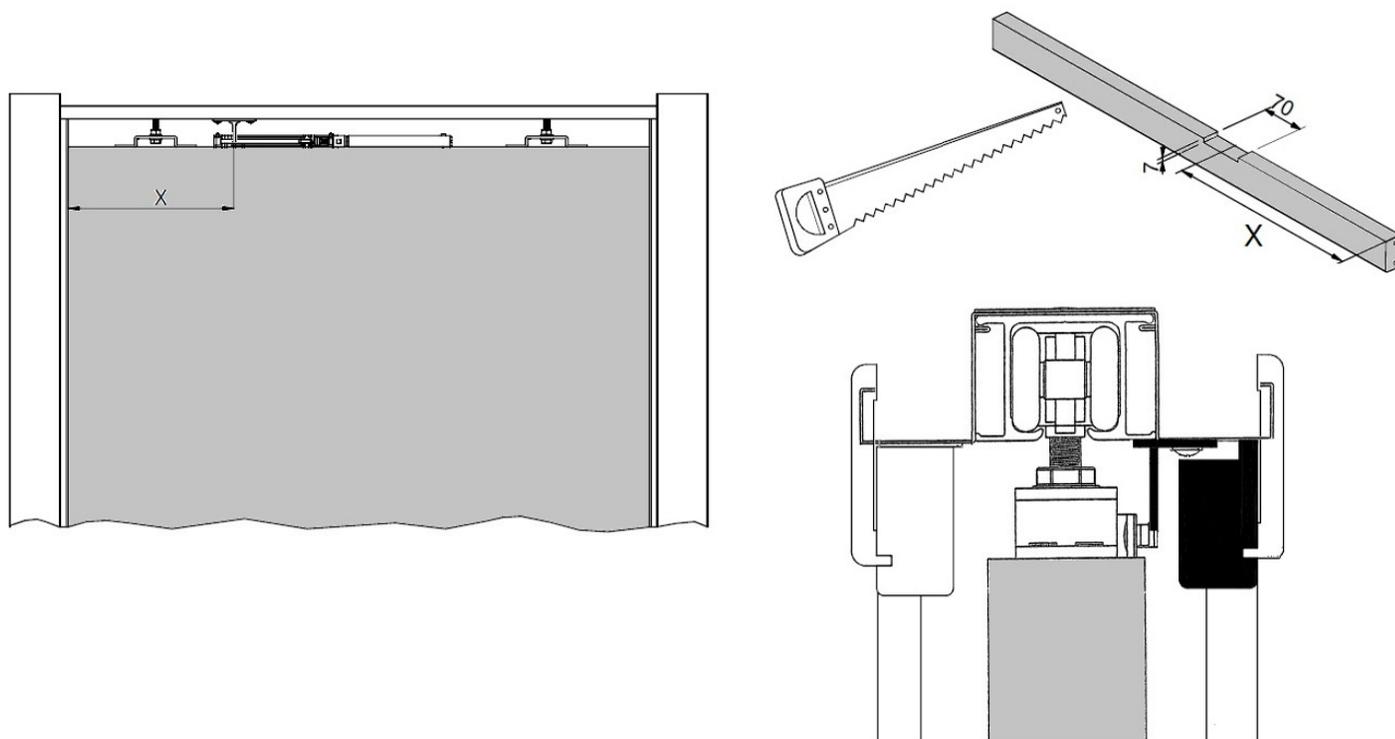

LAVORARE IL TRAVERSO COME DA FIGURA, PER RICAVARE LA SEDE DELL'ATTIVATORE