

SWEET CLOSE 80 KG




FRENO (1 PZ)



2 Pz




2 Pz

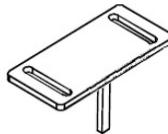



ATTIVATORE (1 PZ)



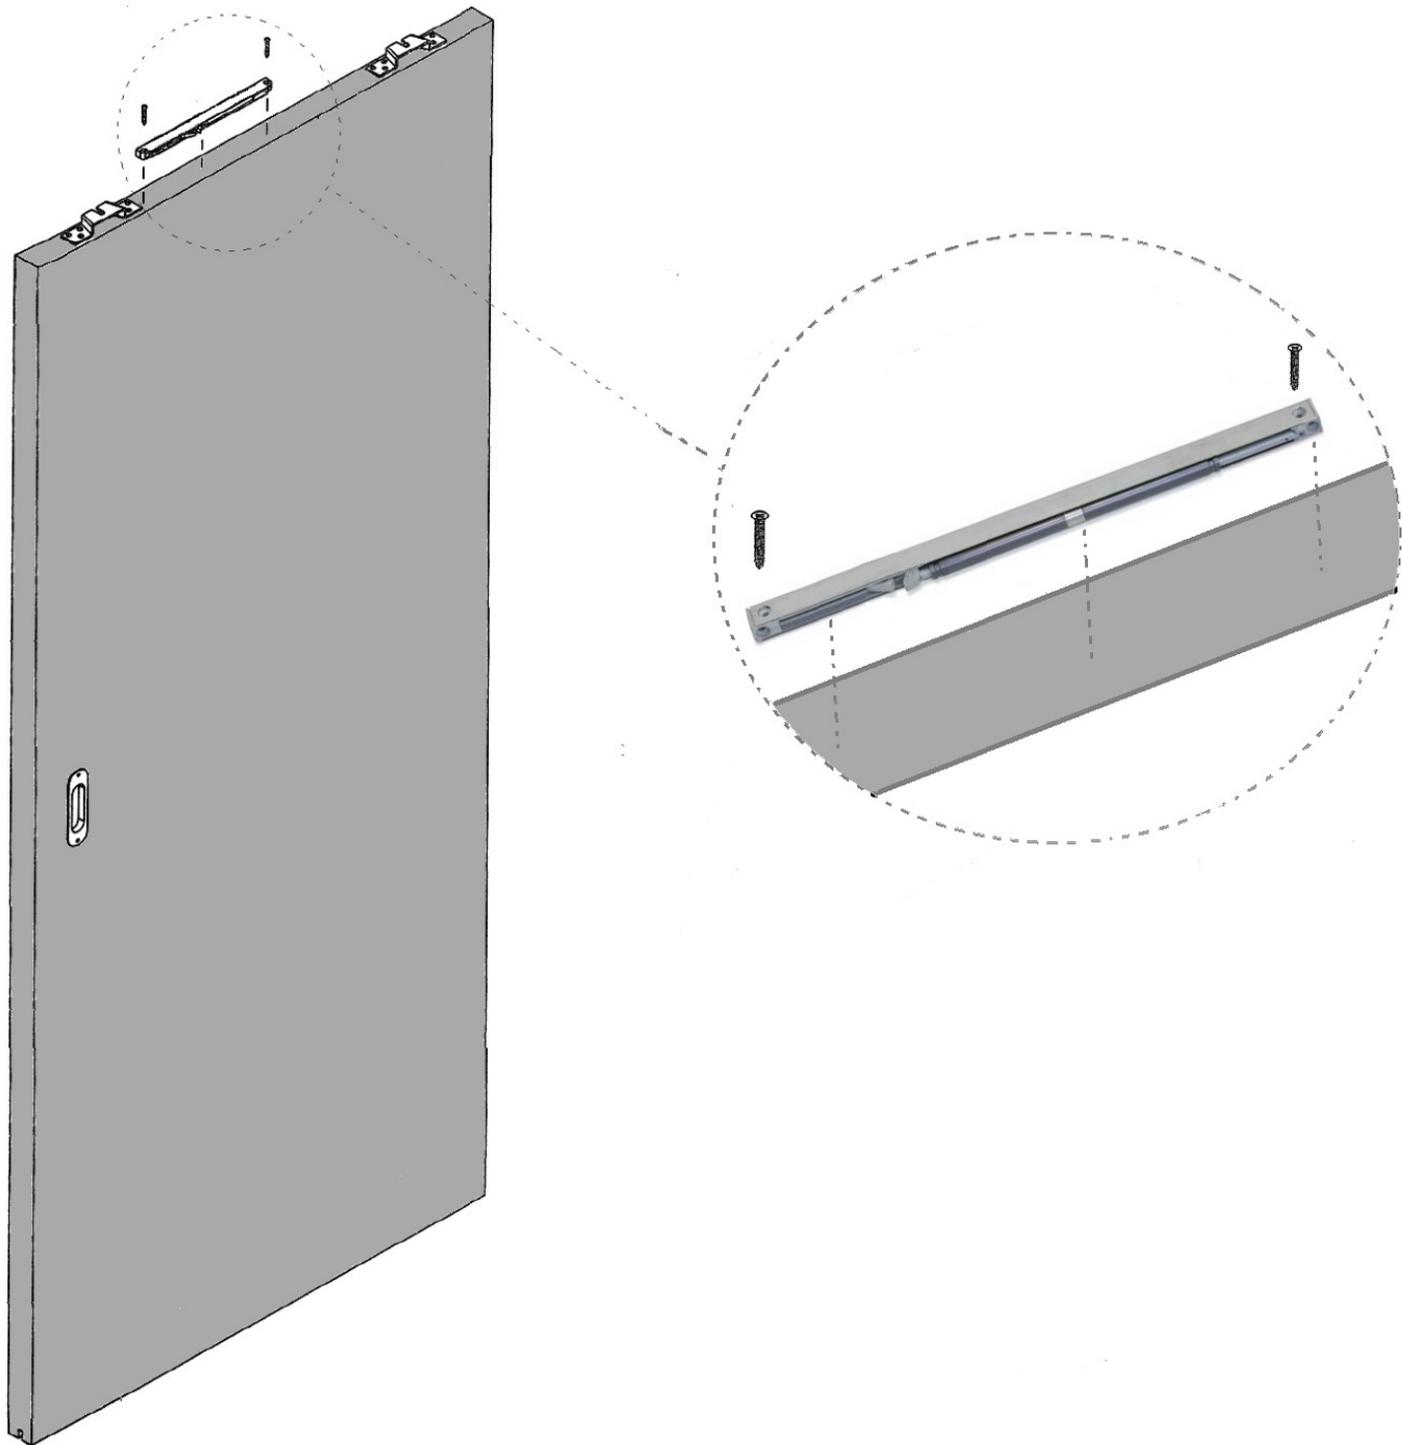


MONTARE IL FRENO SULLA PARTE SUPERIORE DELL'ANTA PRESTANDO ATTENZIONE ALLE QUOTE INDICATE. EVITARE DI FAR SPORGERE TROPPO IL FRENO AL DI FUORI DELL'ANTA PERCHÉ POTREBBE STRISCIARE SUL TRAVERSO. FISSARE IL FRENO CON LE 2 VITI IN DOTAZIONE

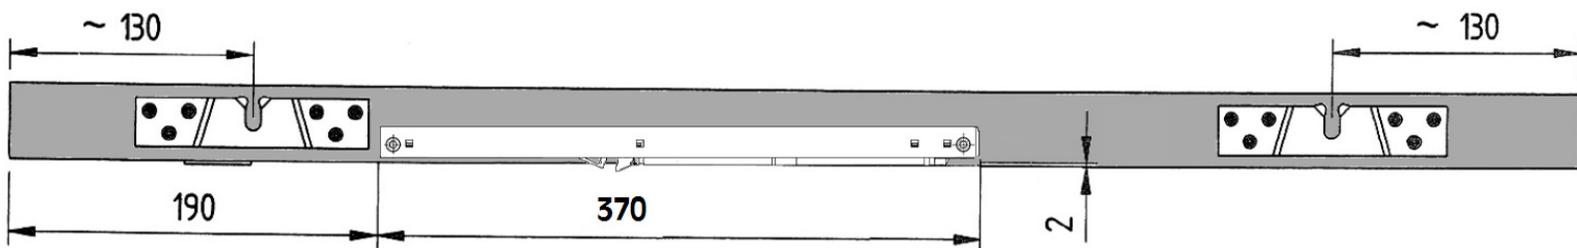


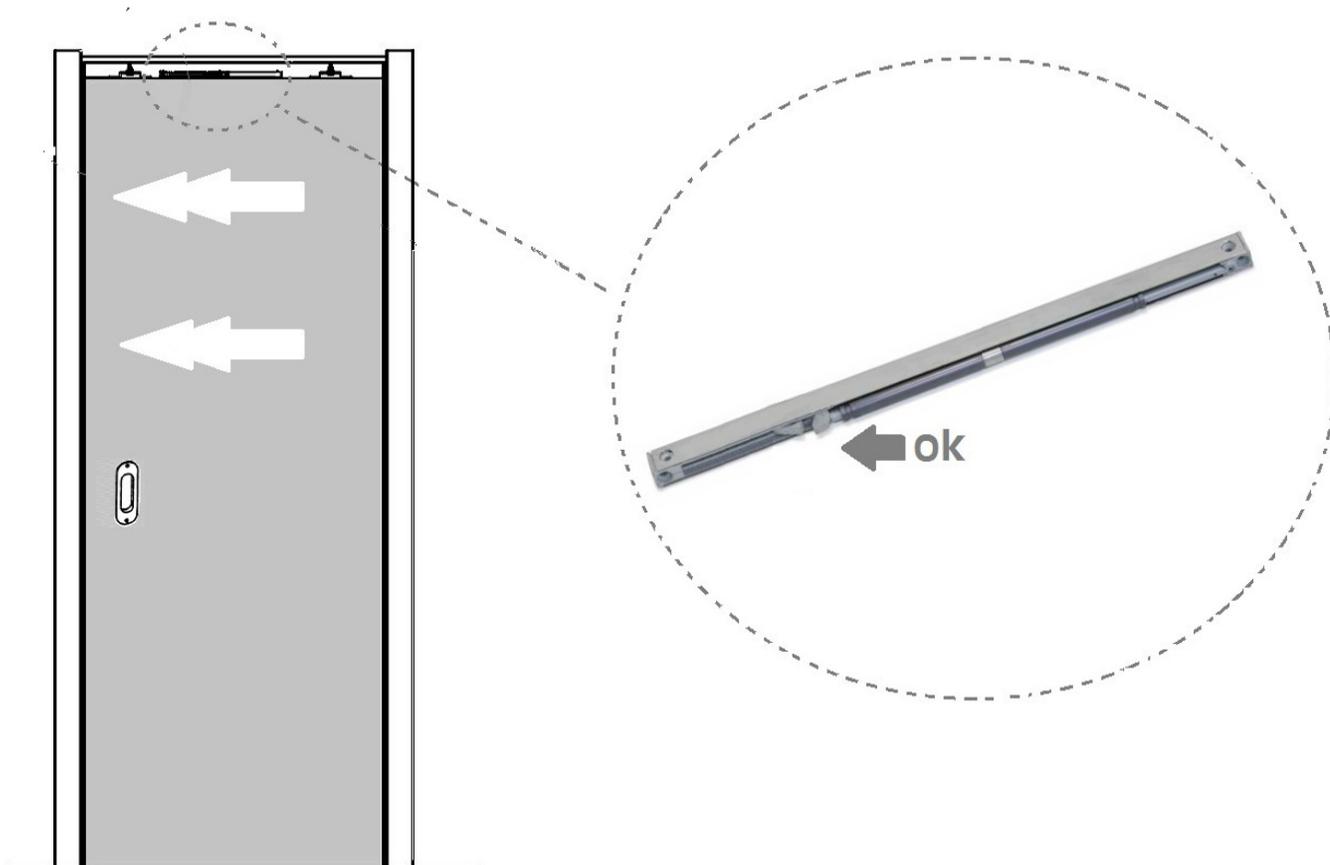


PORTARE L'ANTA IN BATTUTA. PRECARICARE IL FRENO PRIMA DI DETERMINARE IL PUNTO DI ANCORAGGIO DELL'ATTIVATORE.

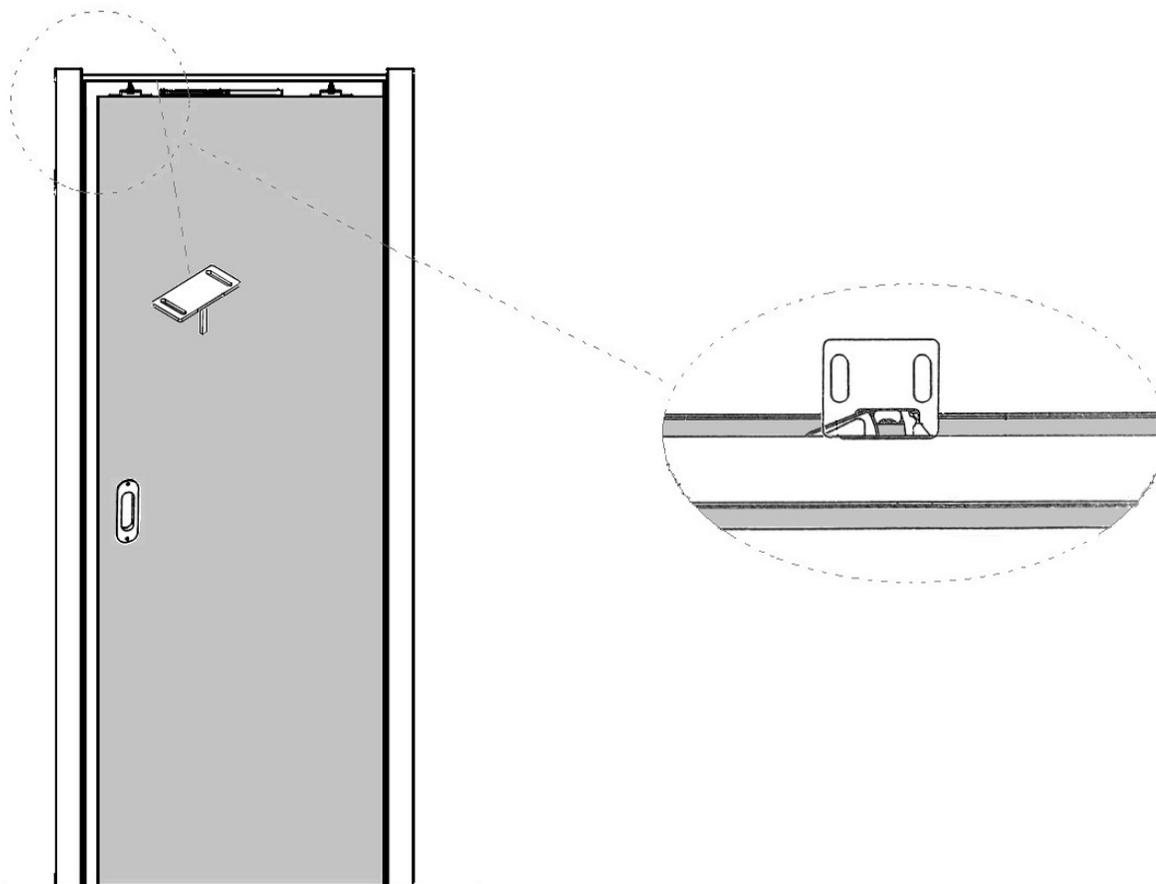

POSIZIONARE L'ATTIVATORE NEL PUNTO DI ANCORAGGIO

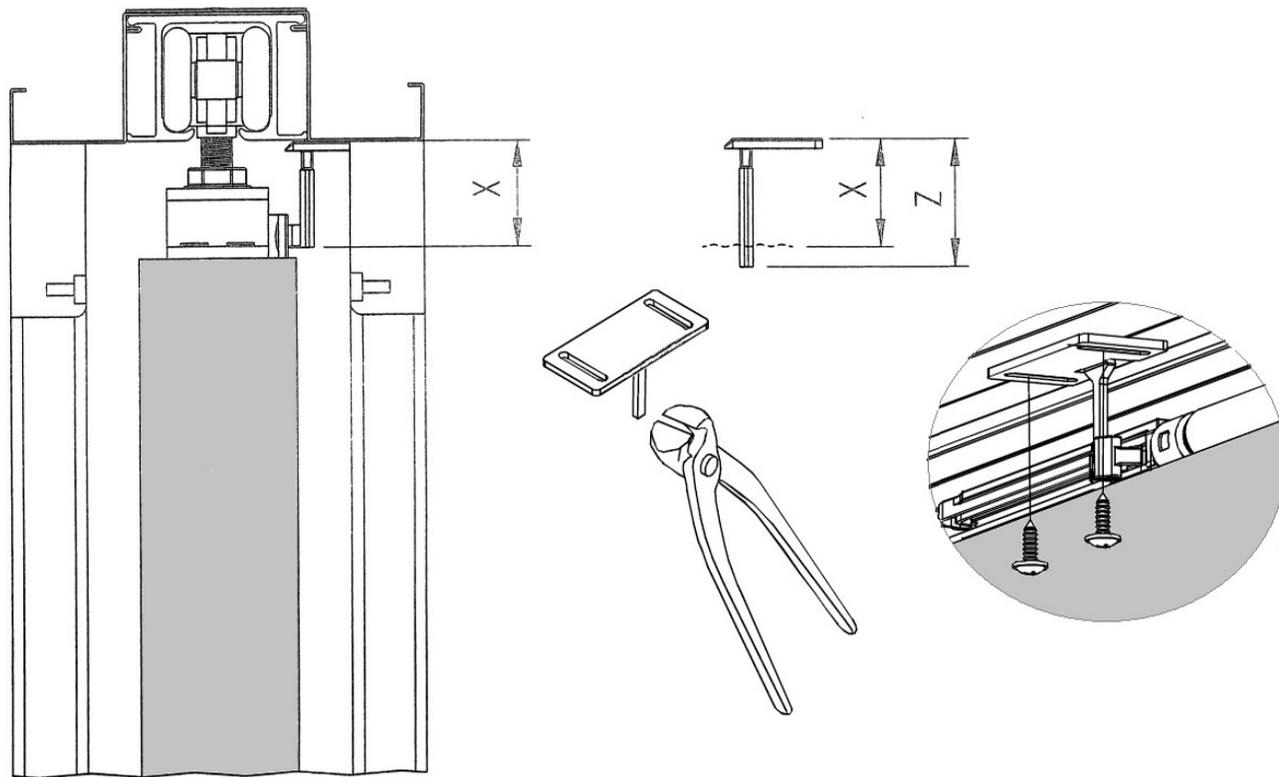

VERIFICARE CHE L'ATTIVATORE NON INTERFERISCA CON L'ANTA. SE COSI NON FOSSE, ACCORCIARE L'ATTIVATORE FINO AD EVITARE IL CONTATTO TRA LO STESSO E L'ANTA. FISSARE L'ATTIVATORE UTILIZZANDO LE 2 VITI IN DOTAZIONE.

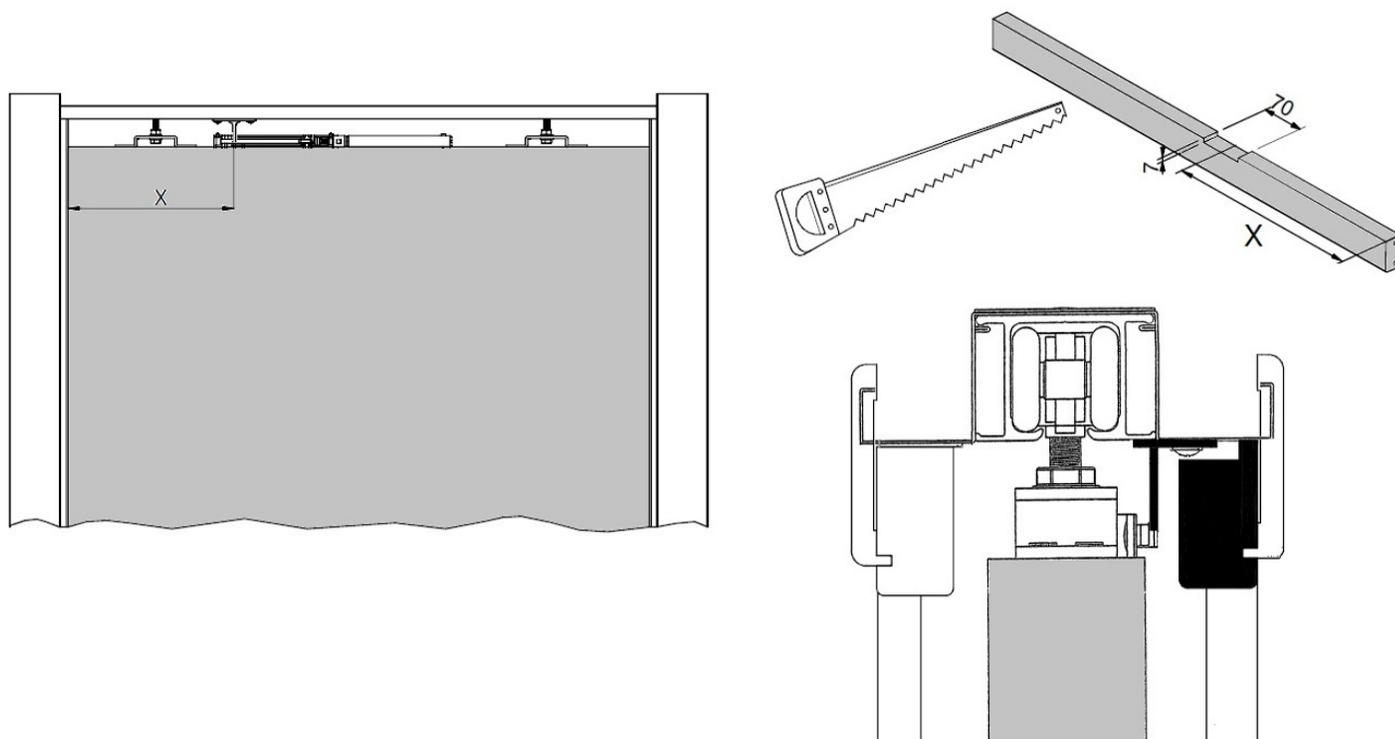

LAVORARE IL TRAVERSO COME DA FIGURA, PER RICAVARE LA SEDE DELL'ATTIVATORE