

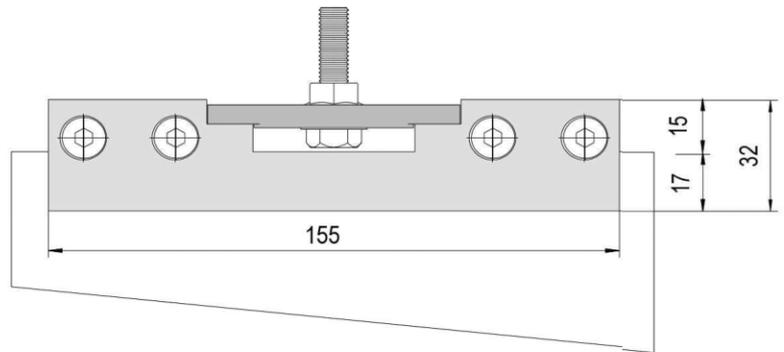
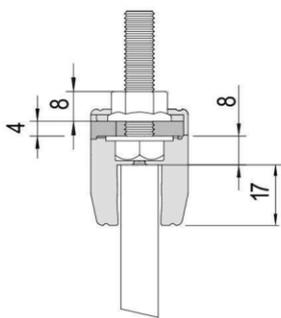


PINZA EASY

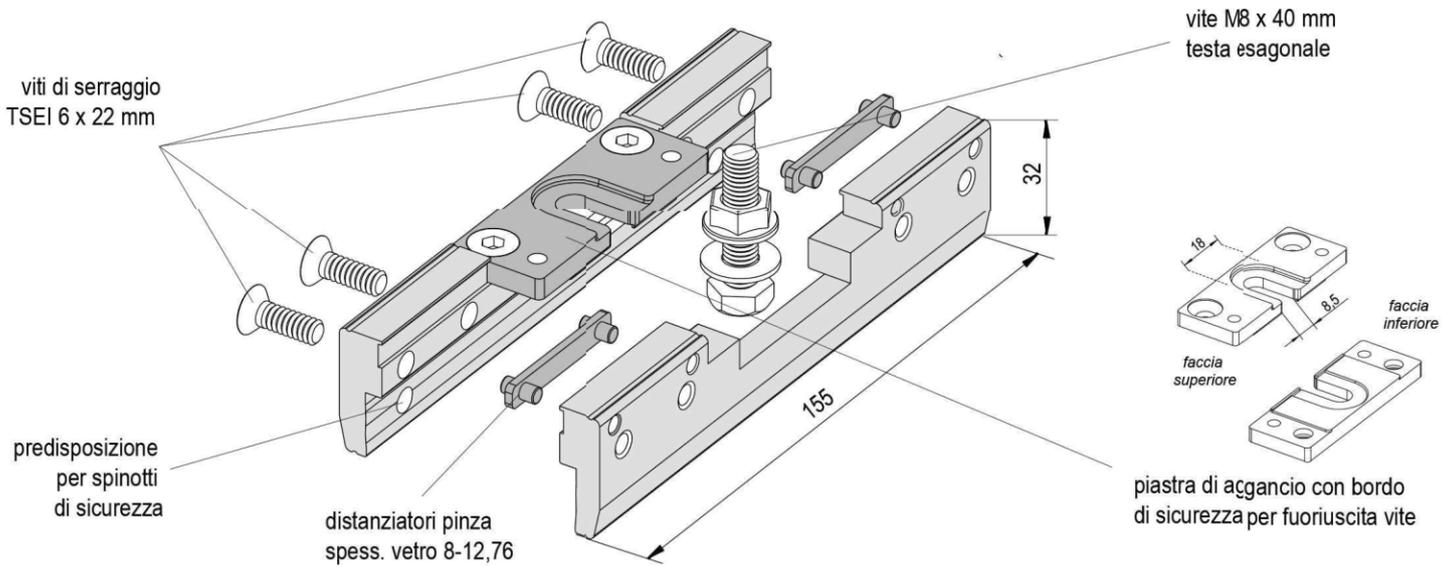

PINZA EASY IN CONTROTELAIO CLASSICO

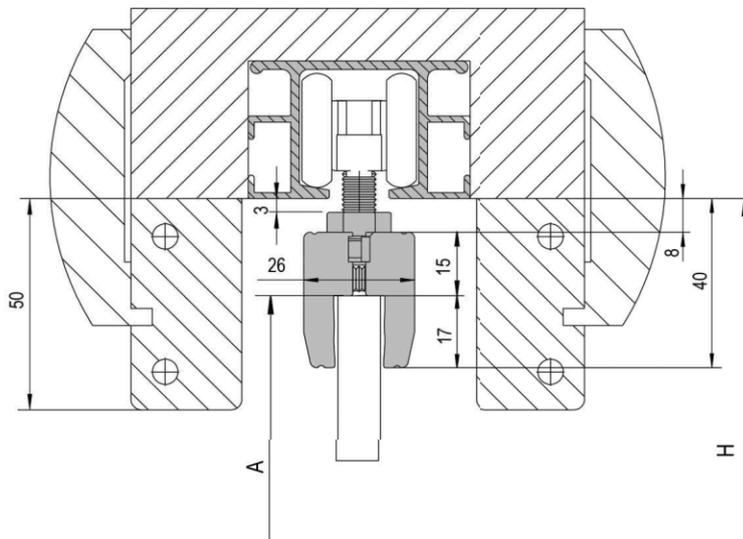

$$A \text{ max.} = H - 33 \text{ mm}$$



$$A \text{ min.} = H - 41 \text{ mm}$$

dove:

A = altezza vetro

H = altezza pavimento/sotto binario


PINZA EASY

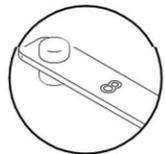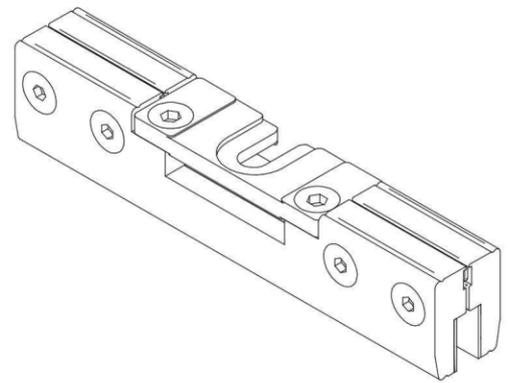


PER VETRO 8 MM




PER VETRO 8.76 MM

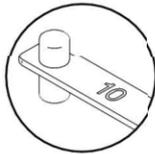


PER VETRO 10 MM

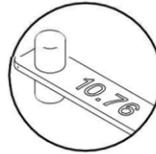


PER VETRO 10.76 MM

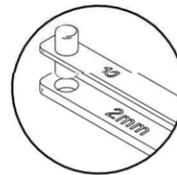

PER VETRO 12 MM

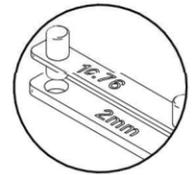


PER VETRO 12.76 MM

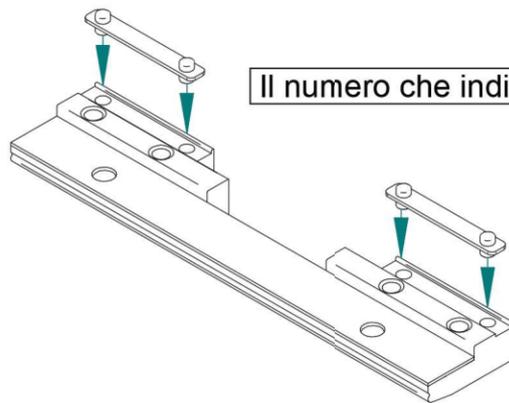


Il numero che indica lo spessore del vetro DEVE stare a vista


Inserire spessori

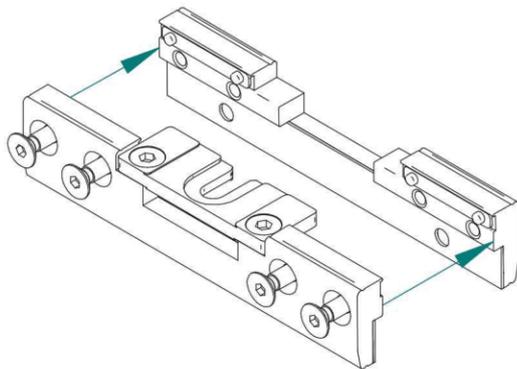

Unire le due parti della pinza

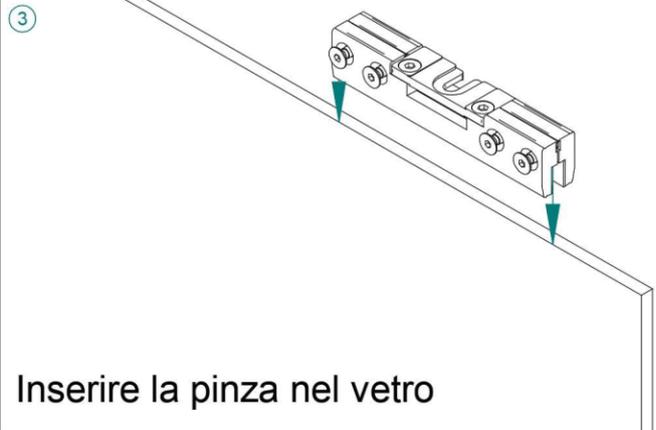

Inserire la pinza nel vetro

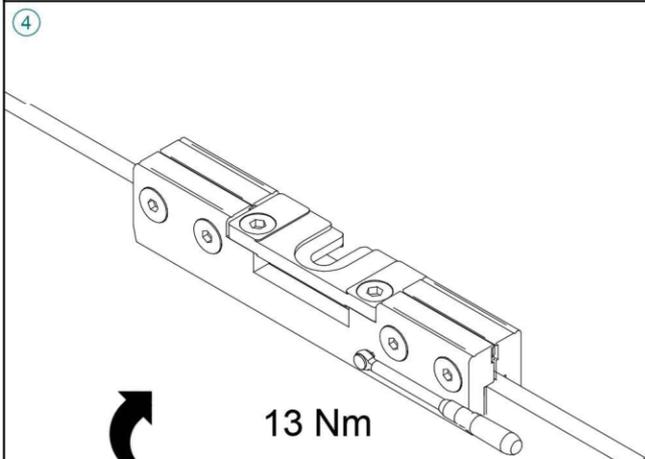

13 Nm

Serrare le viti

